MANUEL D'UTILISATION DU PRESSE-AGRUMES

Pour une utilisation avec le robot ménager de 3,1 L (5KFP1335)

Utilisez le presse-agrumes pour réaliser vos jus d'agrumes frais préférés.

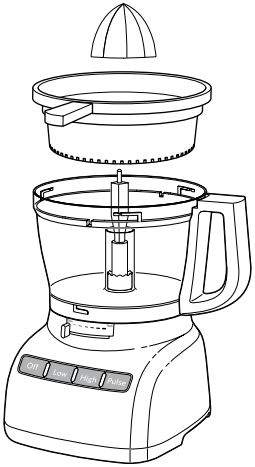

Avant l'utilisation du presse-agrumes

Avant d'utiliser le presse-agrumes pour la première fois, lavez le cône et le panier filtrant à la main ou au lave-vaisselle (reportez-vous à la section « Entretien et nettoyage »).

Installation du presse-agrumes

1. Placez l'adaptateur de presse-agrumes sur l'arbre de commande.
2. Placez le panier filtrant dans le bol de travail avec le clip de verrouillage sur la gauche de la poignée du bol.
3. Tournez le panier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le clip se verrouille dans la poignée.
4. Placez le cône à l'intérieur du panier filtrant sur l'arbre de commande. Il est possible que vous deviez faire pivoter le cône pour le fixer.

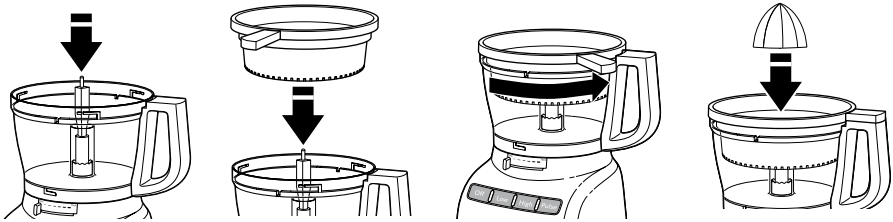

Utilisation du presse-agrumes

1. Coupez l'agrume en deux. Placez l'une des moitiés sur le cône, partie coupée orientée vers le bas. Maintenez-la fermement enfoncée sur le cône avec vos mains.
2. Appuyez sur le bouton de vitesse 1.
3. Lorsque tout le jus a été extrait, appuyez sur le bouton «0» (Arrêt). Répétez l'opération avec l'autre moitié de fruit.

Entretien et nettoyage

- Toutes les pièces du presse-agrumes sont lavables au lave-vaisselle.
- Si vous nettoyez certaines pièces à la main, n'utilisez pas de détergents corrosifs ou d'éponges à récurer.
- Séchez-les soigneusement après le lavage. Les pièces démontées doivent être rangées dans un endroit hors de portée des enfants.

Garantie

2 ans de garantie complète à compter de la date d'achat.

Pour toute question relative au produit ou au centre de service après-vente, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec votre robot ménager.

© 2013. Tous droits réservés.
Les spécifications de l'appareil peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.